

Installation Instructions

ATVS15A ATV Spreader

A multipurpose spreader designed to distribute feed, seed, bagged rock salt, and fertilizer while mounted on an ATV. The quick mount/detach brackets allow for easy installation and removal for “Use-on-Demand” availability.

Mounting Instructions

1. Remove the two hitch pins allowing the Mounting Bracket to separate from the spreader body.
2. Attach the Mounting Bracket to the rear of the ATV rack by using the U-bolts, washers and nuts (supplied). Be sure that the hole for the Gate Control Arm (in the bracket) is at the top when attaching it to the ATV. The multiple mounting holes are used for attaching the bracket to various models of ATV racks.
3. Position the Hopper Body into place on the Mounting Bracket. Position the main support spline on the Hopper into the Mounting Bracket, aligning the two sets of pinholes. Place the two mounting pins into each set of holes. The Spreader Body should now be held into place on the Mounting Bracket. Install the hairpin cotters to secure the spreader in place.
4. Slide the long end of the Gate Control Arm through the hole in the top end of the Mounting Bracket. Slide the short end of the Gate Control Arm through the Gate Control and place the finger nut on the end.
5. Connect wire harness to motor and then plug the accessory adapter into the ATV's accessory plug.
6. A “push/pull” action on the Gate Control Arm will allow you to control the opening size in the bottom of the Hopper. Enlarging the opening size will allow for more material to be spread. Adjust the opening to accommodate the size and quantity of material you wish to spread.




Operating Instructions

1. Set the Flow Control Collar at the base of the Hopper to the desired maximum position. Close the Shut-Off Gate completely. Load material into the Hopper; be sure to secure the Hopper Cover in place. Turn the “on/off” switch to the “on” position. While moving, open the Shut-Off Gate to begin spreading material.
2. Adjust the Shut-Off Gate by using the Flow Control Arm to increase or decrease the size of the opening. This will allow you increase or decrease the amount of material being spread.

PLEASE NOTE

1. Take precautions to operate the ATV in a safe manner. Follow precautions and guidelines as outlined in the ATV Owner's Manual.
2. In the event the Spreader Motor is not operating, check fuse in accessory adaptor and replace if blown.
3. Clean the Hopper and brackets after use. Some material can cause corrosion to metal parts, thus reducing the life of the Spreader Assembly.

—continued on back

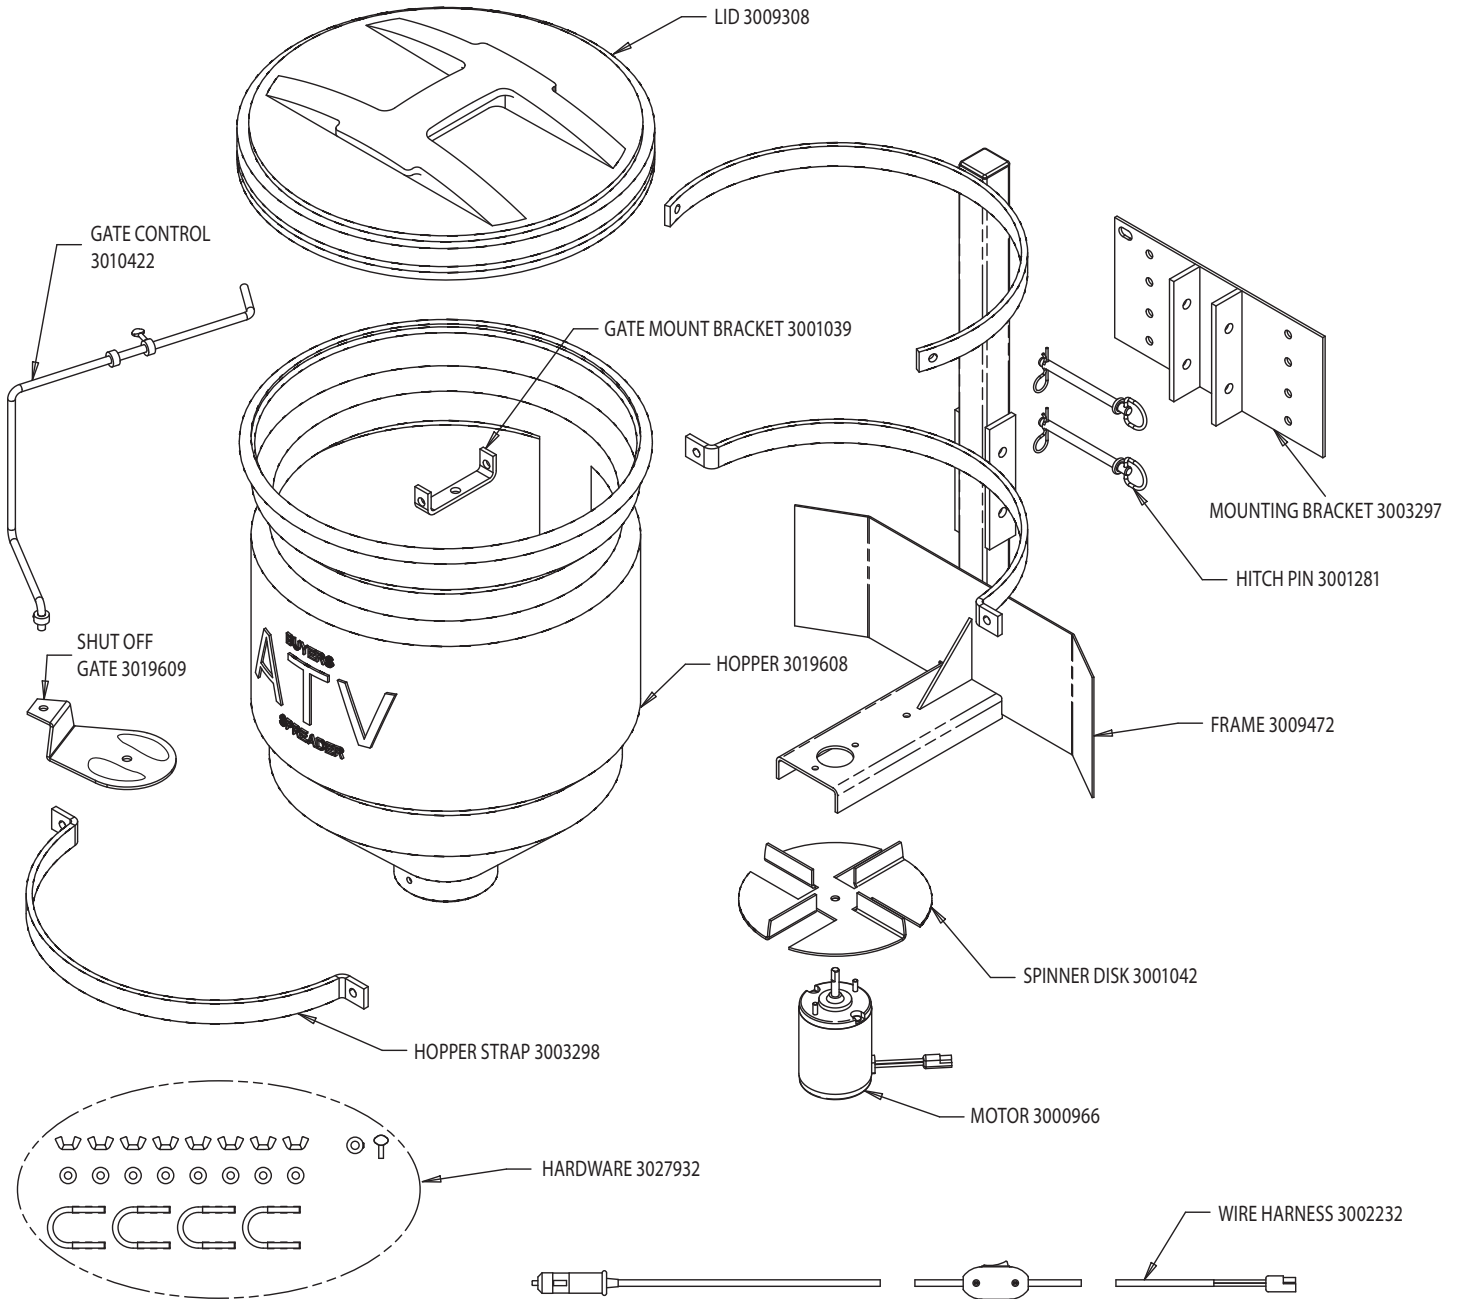

Warranty

Buyers Products Co. warrants all truck/trailer hardware manufactured or distributed by it, to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of shipment. Parts must be properly installed and used under normal conditions. Any product which has been altered, including modification, misuse, accident or lack of maintenance will not be considered under warranty. Normal wear is excluded. The sole responsibility of Buyers Products Co. under this warranty is limited to repairing or replacing any part or parts which are returned, prepaid, and are found to be defective by Buyers Products Co. Authorization from Buyers Products Co. must be obtained before returning any part. No charges for transportation or labor performed on Buyers' products will be allowed under this warranty.

Instrucciones de instalación

ATVS15A Vehículo todo terreno con esparcidor

Esparcidor para usos múltiples diseñado para esparcir alimentos, semillas, sal de roca embolsada y fertilizante, mientras esté instalado en el vehículo todo terreno. Los soportes de montaje/desmontaje permiten una fácil instalación y desinstalación para poder usar el equipo según se requiera.

Instrucciones de montaje

1. Quite los dos pasadores de enganche para separar el soporte de montaje de la estructura del esparcidor.
2. Una el soporte de montaje a la parte trasera del bastidor del vehículo todo terreno con los tornillos en U, las arandelas y las tuercas (incluidos). Verifique que el orificio para el brazo de control de la compuerta (en el soporte) esté hacia arriba al unirlo al vehículo todo terreno. Los diversos orificios de montaje se utilizan para unir el soporte a los diferentes modelos de bastidores de vehículos todo terreno.
3. Coloque la estructura de la tolva en su lugar, sobre el soporte de montaje. Coloque la lengüeta del soporte principal sobre la tolva en el soporte de montaje, alineando los dos conjuntos de orificios para los pasadores. Coloque los dos pasadores de montaje en cada conjunto de orificios. La estructura del esparcidor debe colocarse ahora en su lugar sobre el soporte de montaje. Instale los pasadores de horquilla para fijar el esparcidor en su lugar.
4. Deslice el extremo largo del brazo de control de la compuerta a través del orificio en el extremo superior del soporte de montaje. Deslice el extremo corto del brazo de control de la compuerta a través del control de la compuerta y coloque la tuerca de dedo en el extremo.
5. Conecte el arnés del cable en el motor y luego conecte el adaptador de accesorios en la entrada para accesorios del vehículo todo terreno.
6. Un botón de empujar/jalar "push/pull" del brazo de control de la compuerta le permitirá controlar el tamaño de la apertura de la parte inferior de la tolva. Al agrandar el tamaño de apertura se podrá esparcir más material. Ajuste la apertura para que se adapte al tamaño y la cantidad de material que desea esparcir.




Instrucciones de funcionamiento

1. Coloque el collar de control de flujo en la base de la tolva en la posición deseada máxima. Cierre la compuerta de cierre completamente. Cargue material en la tolva; no olvide asegurar la cubierta de la tolva en su lugar. Coloque el interruptor de encendido/apagado "on/off" en la posición de encendido "on". Con el vehículo en movimiento, abra la compuerta de cierre para comenzar a esparcir el material.
2. Ajuste la compuerta de cierre con el brazo de control de flujo para aumentar o disminuir el tamaño de la apertura. Esto permitirá aumentar o reducir la cantidad de material que se esparcirá.

OBSERVACIÓN

1. Tome las precauciones que sean necesarias para operar el vehículo todo terreno de manera segura. Siga las precauciones y pautas que se incluyen en el Manual del Propietario del vehículo todo terreno.
2. En caso de que el motor del esparcidor no funcione, revise el fusible del adaptador accesorio y cámbielo si está quemado.
3. Limpie la tolva y los soportes después de usarlos. Algunos materiales pueden corroer las piezas de metal y así reducir la vida del montaje del esparcidor.

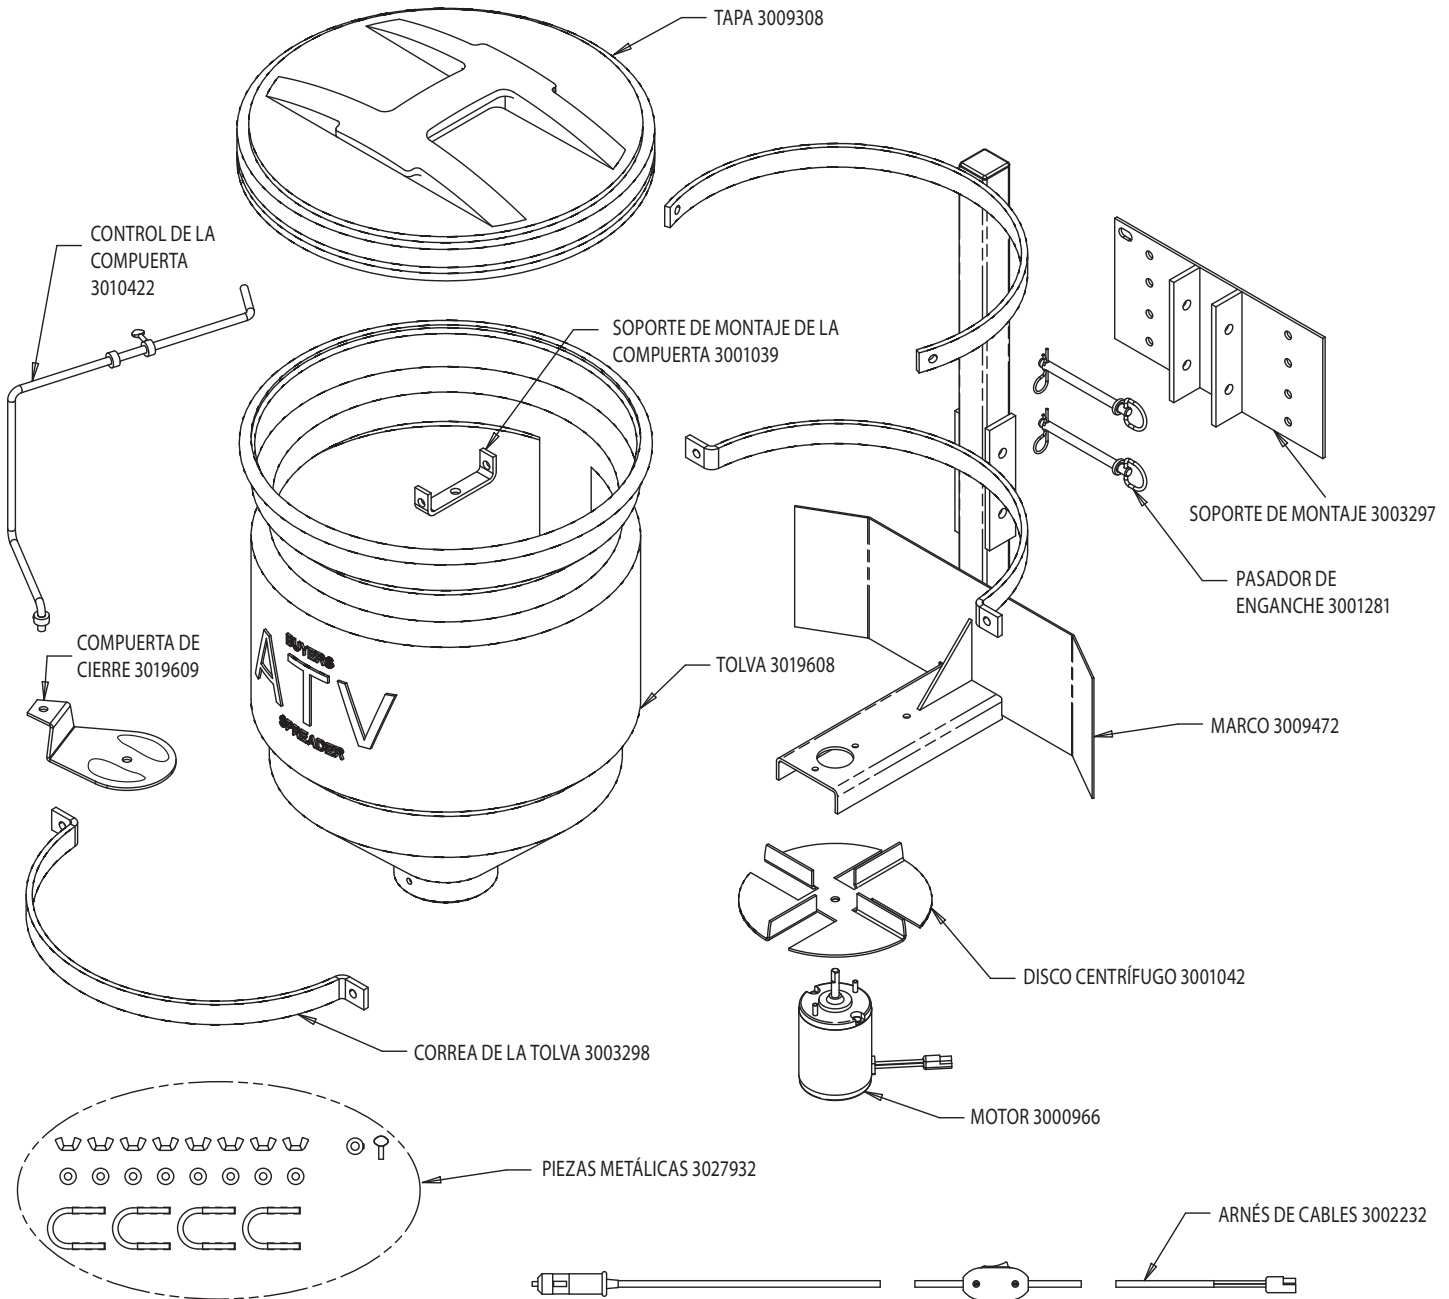

Garantía

Buyers Products Co. garantiza que todas las piezas metálicas para camiones y remolques que fabrica o distribuye no tendrán defectos de material ni de mano de obra durante un periodo de un año a partir de su envío. Las piezas deben instalarse correctamente y utilizarse en condiciones normales. Cualquier producto que haya sido alterado (lo que incluye que haya sido modificado o mal utilizado, o que haya sufrido algún accidente o no se haya mantenido como corresponda) no estará cubierto por la garantía. Se excluye en este caso, el desgaste normal. La única responsabilidad que tendrá Buyers Products Co. bajo esta garantía se limitará a reparar o sustituir cualquier pieza o piezas que se devuelvan, se hayan pagado anticipadamente y que Buyers Products Co determine como defectuosas. Antes de devolver alguna pieza, será necesario contar con la autorización de Buyers Products Co. Esta garantía no cubrirá ningún tipo de cargo por transporte o mano de obra realizado a los productos de Buyers.

Instructions d'installation

Épandeur pour VTT ATVS15A

Un épandeur à usages multiples conçu pour distribuer de la moulée, des semences, du sel gemme ensaché et de l'engrais lorsqu'il est monté sur un VTT. Les supports du dispositif de montage et démontage sur l'attelage facilitent la pose et la dépose pour une « utilisation sur demande ».

Instructions de montage

1. Retirer les deux goupilles d'attelage permettant au support de montage de se séparer du corps de l'épandeur.
2. Attacher le support de montage sur l'arrière du panier de VTT en utilisant les boulons en U, les rondelles et les écrous (fournis). Assurer que le trou du bras de commande de l'obturateur (dans le support) est au haut en l'attachant au VTT. Les multiples trous de montage sont utilisés pour attacher le support à différents modèles de paniers de VTT.
3. Positionner le corps de la trémie en place sur le support de montage. Positionner la clavette de soutien principale sur la trémie dans le support de montage, en alignant les deux séries de trous d'épingle. Placer les deux goupilles de montage dans chaque série de trous. Le corps de l'épandeur devrait maintenant être soutenu en place sur le support de montage. Installer les goupilles fendues pour fixer l'écarteur en place.
4. Glisser l'extrémité longue du bras de commande de l'obturateur dans le trou de l'extrémité supérieure du support de montage. Glisser l'extrémité courte du bras de commande de l'obturateur dans la commande d'obturateur et placer l'écrou à doigt à l'extrémité.
5. Brancher le faisceau de câbles au moteur puis brancher l'adaptateur d'accessoire dans la prise d'accessoire du VTT.
6. Une action « pousser/tirer » sur le bras de commande de l'obturateur vous permet de régler la taille de l'ouverture au bas de la trémie. Agrandir l'ouverture permet d'épandre plus de matière. Régler l'ouverture selon la taille et la quantité de la matière à épandre.




Mode d'emploi

1. Régler le Collier de commande du débit à la base de la trémie à la position maximum désirée. Fermer complètement l'obturateur d'arrêt. Charger la matière dans la trémie; ne pas oublier de fixer en place le couvercle de la trémie. Tourner l'interrupteur « ON/OFF » (marche ou arrêt) sur la position « ON » (marche). Tout en se déplaçant, ouvrir l'obturateur d'arrêt pour commencer l'épandage de la matière.
2. Régler l'obturateur d'arrêt à l'aide du bras de commande de débit pour augmenter ou diminuer la taille de l'ouverture. Cela permet d'augmenter ou diminuer la quantité de matière à épandre.

REMARQUE

1. Prendre des précautions afin d'utiliser le VTT de manière sûre. Suivre les précautions et les lignes directrices énoncées dans le manuel du propriétaire de VTT.
2. Dans le cas où le moteur de l'épandeur ne fonctionne pas, vérifier le fusible dans l'adaptateur d'accessoire et remplacer celui-ci s'il est sauté.
3. Après utilisation, nettoyer la trémie et les supports. Certaines matières peuvent entraîner la corrosion des parties métalliques, ce qui réduit la vie de l'ensemble d'épandage.

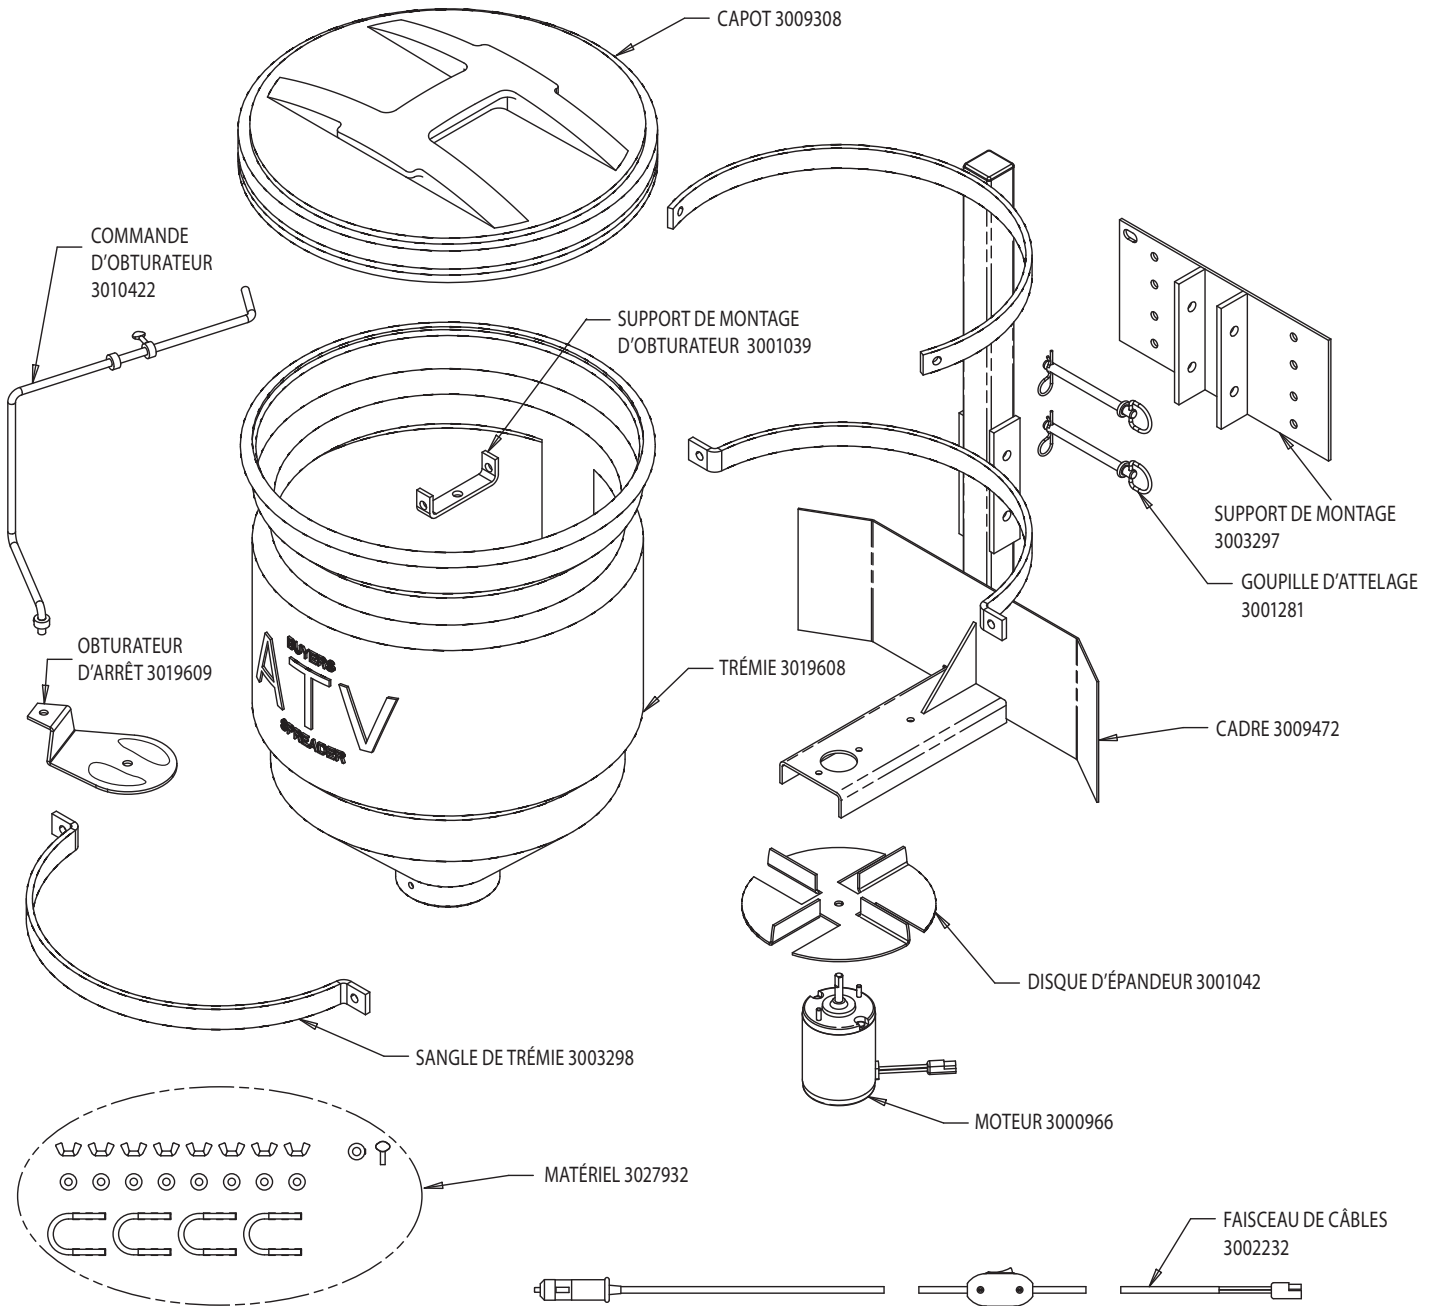

Garantie

La société Buyers Products Co. garantit que tout le matériel pour camions/remorques qu'elle fabrique ou distribue est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Les pièces doivent être installées correctement et utilisées dans des conditions normales. Tout produit qui a été altéré, y compris modifié, mal utilisé, accidenté ou ayant manqué d'entretien ne sera pas couvert par la garantie. L'usure normale est exclue. La seule responsabilité de Buyers Products Co., en vertu de cette garantie, est limitée à la réparation ou au remplacement de toute pièce qui lui est retournée, en port payé, et que Buyers Products Co. a trouvé défectueuse. L'autorisation de Buyers Products Co. doit être obtenue avant de retourner toute pièce. Aucun frais lié au transport ou au travail effectué sur les produits de Buyers ne sera autorisé en vertu de cette garantie.

